

PURO Kondensatrensare

Monteringsanvisningar:

PURO kondensatrensare är särskilt utvecklad för att separera olja från kondensat som har avskiljts ur tryckluftssystem. Den fungerar tillsammans med kompressorer, oljor och tömningsventiler av alla typer och märken.

Följ nedanstående anvisningar för att få bästa prestanda ur maskinerna:

Monteringsanvisningar:

- 1) Anslut TEST-ventilen och utloppsnippeln på den markerade platsen (se dekalerna).
- 2) Kontrollera först att inget farligt tryck föreligger och anslut sedan kondensatets intagsledning(ar). Använd efter behov en eller båda 1/2" ingångskopplingarna. Om du endast använder en koppling kan den andra stängas med en skruvplugg. Drag inte åt kopplingarna för hårt.
- 3) Anslut 1/2" utgångskopplingen till en lämpad avloppsbrunn. Drag inte åt kopplingarna för hårt.
- 4) Lyft ut poly-elementet ur kärlet (1) och ställ det åt sidan tills vidare.
- 5) Avlägsna plastförpackningen från det aktiva kolelementet och skjut tillbaka detta i kärlet (2) tills det vilar på kärlets botten. Placera det stängda locket på kärlet (2).
- 6) Tag ut tryckfallsdynan, håll rent vatten i trycksänkingshuset tills det rinner ut ur utloppsröret och sätt sedan tillbaka skumdynan i trycksänkingshuset.
- 7) Sätt tillbaka det vita poly-elementet i kärlet (1) med den kabelbundna sidan uppåt, genom att långsamt skjuta ned elementet i kärlet 1 (Poly-elementet ska vila på botten av kärlet 1).
- 8) Placera locket 1 på kärlet 1.
- 9) Din kondensatrensare är nu klar för bruk.

Obs: Första gången du fyller kärlet kan det stiga damm från kolelementet; detta beror endast på luftförflyttning och är helt oskadligt. Vi rekommenderar att i förväg låta det aktiva kolfiltret blöta under 24 timmar. Eventuellt koldamm i utloppsvattnet är oskadligt.

Vi rekommenderar att du i början varje dag kontrollerar kvaliteten av utströmmen från kondensatrensaren. Efter ca. en dag ska den utströmmande vätskan se klar ut vid granskning i ett klart glaskärl.

Vi rekommenderar att du använder vår särskilda sats skyddskläder när du installerar och/eller underhåller kondensatrensaren.

Underhållsanvisningar:

Förbrukade element kan vara tunga, vi rekommenderar med eftertryck att du vidtar alla gångbara åtgärder för lyftning av tunga vikter.

För att byta poly-elementet avlägsnar du locket från ovsidan av kärlet (1) och lyfter ut det förbrukade poly-elementet ur kärlet. Sänk långsamt ned det nya poly-elementet i kärlet (1) och låt det vila på botten av kärlet 1.


För att byta kolelement avlägsnar du locket från kärlet (2) och lyfter ut det förbrukade kolelementet från kärlet. Placera det på en plats där läckvattnet inte kan orsaka någon skada. Skjut in det nya kolelementet i kärlet (2) tills det vilar på kärlets botten. Kolelementets ovsida ska befinna sig under utloppsöppningen. Vid behov kan du hålla rent vatten ovanpå kolelementet för att undvika damm.

Alla förbrukade element måste kastas i enlighet med gällande lokala föreskrifter för behandling av skadligt avfall.





TEST valve for sample taking

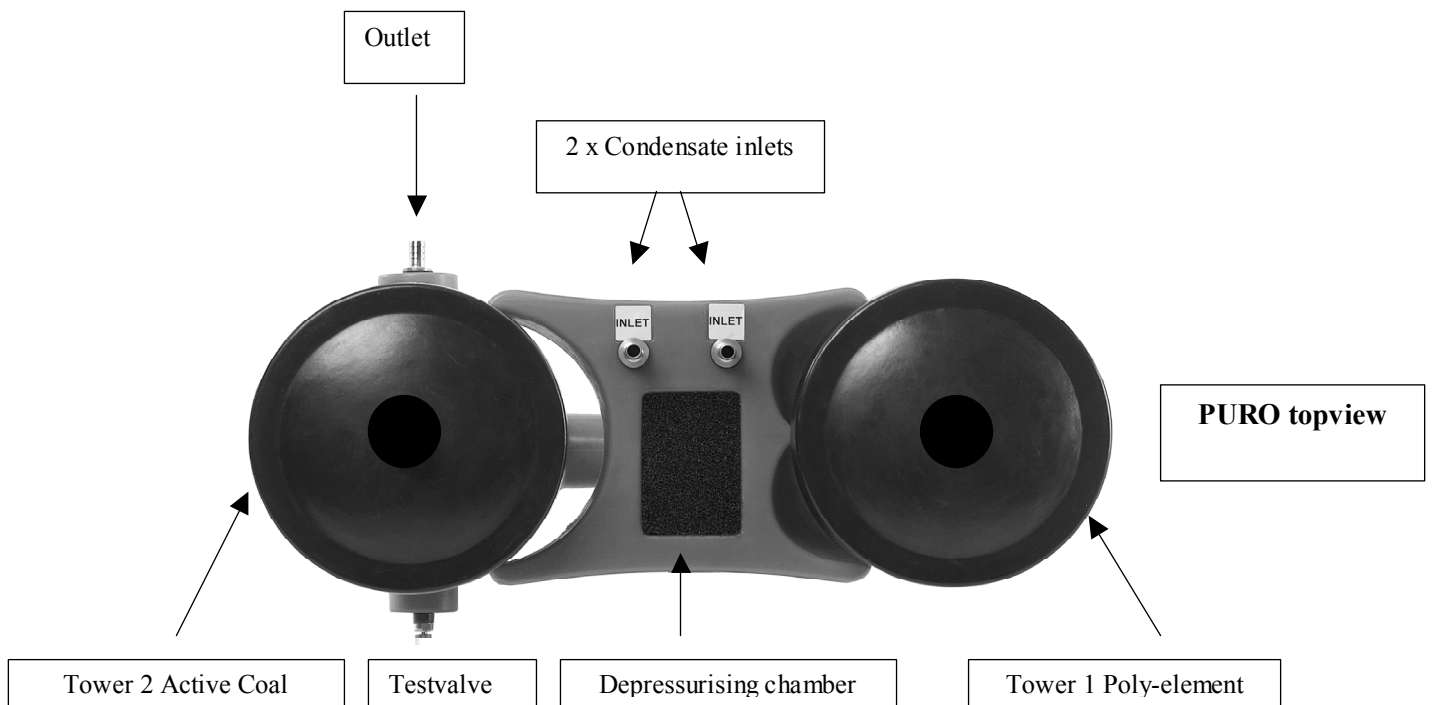

Korta monteringsanvisningar



Packa ut modulen



Skruva in TEST-ventilen och utloppsnyckel på de markerade platserna (se test- och utgångsdekalerna)



Avlägsna kolelementet



Packa ut kolelementet



Sätt tillbaka kolelementet



Avlägsna poly-elementet



Anslut ingångarna



Anslut utloppet



Led utloppet till en lämpad avloppspunkt i närheten av PURO



Sätt tillbaka lock nummer 2 på torn nummer 2
Placera testsatsen för framtida bruk



Kontrollera att testventilen är stängd, vrid åt höger för att stänga



Avlägsna skumdynan



Fyll modulen med rent vatten



Fyll modulen till utloppsöppningen och sätt tillbaka skumdynan



Sätt tillbaka poly-elementet och skjut det nedåt långsamt tills det vilar på botten av kärlet 1



Sätt tillbaka locket med indikatorn på poly-tornet. Din maskin är nu klar för bruk!

